


Sumário

1 - Introdução	2
2 - Especificações	2
3 - Avisos e Precauções	2
3.1 - Avisos	2
3.2 - Precauções	2
4 - Peças do Aspirador de Piscina	3
5 - Utilizar o Aspirador de Piscina	4
5.1 - Instalação	4
5.2 - Colocar o Aspirador na Piscina	5
5.3 - Retirar o Aspirador da Piscina	5
6 - Limpeza do Cesto do Filtro	7
6.1 - Limpeza Após a Utilização	7
6.2 - Limpeza Periódica do Filtro	8
7 - Limpeza do Impulsor	9
8 - Armazenamento Fora de Época	10
9- Resolução de Problemas	10
Certificado de Garantia	11

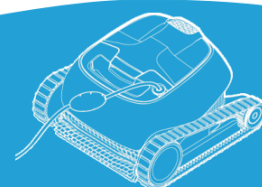

Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com atenção todas as informações prescritas neste manual. Os símbolos ao lado advertem a respeito de informações importantes na instalação e operação do equipamento. O descumprimento das mesmas podem acarretar desde perda da garantia, até danos irreversíveis ao produto e acidentes fatais.



1 - INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o aspirador de piscina robótico da Sodramar.

Temos a certeza que o seu aspirador de piscina robótico RB2 da Sodramar irá lhe proporcionar uma limpeza segura, conveniente e eficiente de sua piscina. A sua filtração atende a todas as condições da piscina e a escovação ativa melhora a higiene de sua piscina.

Os aspiradores de piscina robóticos da Sodramar proporcionam uma tecnologia de limpeza avançada, desempenho de longa duração e fácil manutenção. Você e a sua família terão toda a liberdade para desfrutar uma natação com plena confiança de que a sua piscina está completamente limpa.

2 - ESPECIFICAÇÕES

Proteção do motor: IP 68

Profundidade mínima: 0,80 m

Profundidade máxima: 5,00 m

Fonte de Alimentação Digital

Entrada: 100-130 AC Volts / 220-230 AC Volts
50-60 Hertz

Saída: 30VDC

IP 54

3 - AVISOS E PRECAUÇÕES



3.1 - Avisos


- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida (original);
- Certifique-se de que a tomada utilizada para alimentar eletricamente a fonte de alimentação esta ligada a um Interruptor diferencial residual de segurança com sensibilidade máxima de 30mA, conforme norma NBR 5410 em sua última atualização;
- Mantenha a fonte de alimentação fora das poças de água;
- Coloque a fonte de alimentação pelo menos a 3 m da borda da piscina;
- Não entre na piscina enquanto o aspirador de piscina estiver funcionando;
- Desligue a fonte de alimentação da tomada antes de qualquer atividade de manutenção.

3.2 - Precauções

Use o aspirador de piscina apenas com a água nas seguintes condições:

Cloro	Máximo: 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	6 - 34 °C
NaCl	Máximo: 5000 ppm

T1

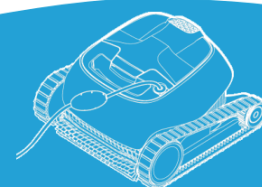




ATENÇÃO

O aspirador automático não deve ser usado para aspirar resíduos de decantação, quando houver esta situação de resíduos decantados, aspire drenando com a válvula do filtro na posição drenar e os registros de esgoto abertos. Isto porque se os resíduos de decantação não forem aspirados pelo filtro e jogados pelo esgoto, retornarão para a piscina e deixarão a água turva o que, neste caso necessitará em outro processo de decantação.


4 - PEÇAS DO ASPIRADOR DE PISCINA

- Aspirador de piscina modelo RB2

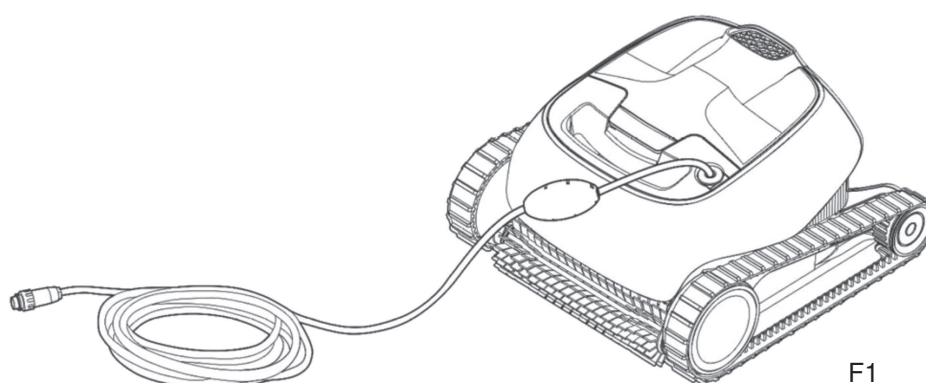


F1

- Fonte de Alimentação

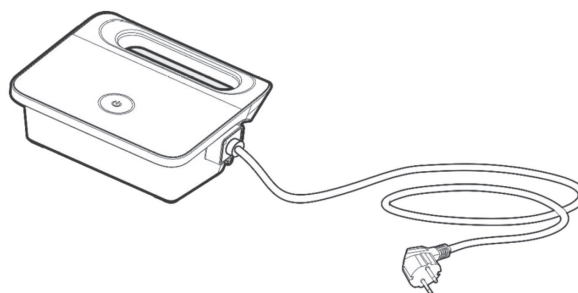


F2

- Filtro

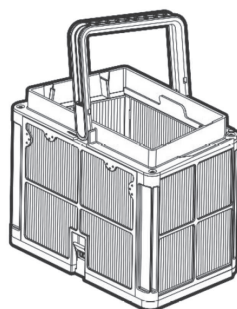


Cesto do filtro

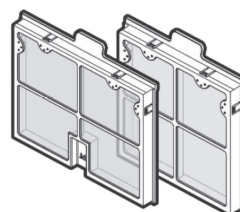

Painéis do filtro


F3

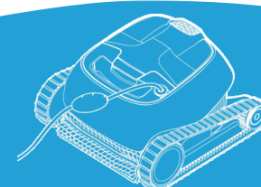

5 - UTILIZAR O ASPIRADOR DE PISCINA


5.1 - Instalação

Antes de usar o aspirador de piscina pela primeira vez, execute os seguintes passos:

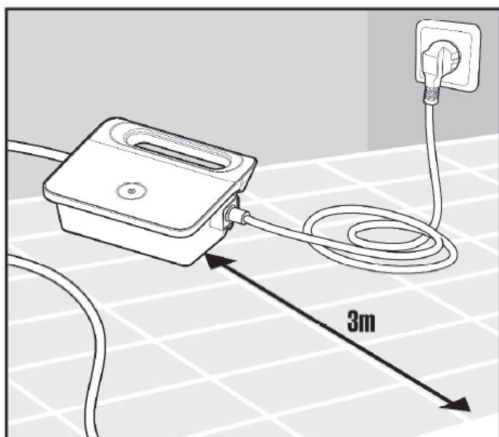


F4

1- Coloque a fonte de alimentação aproximadamente no meio do lado maior da piscina a uma distância de 3m.

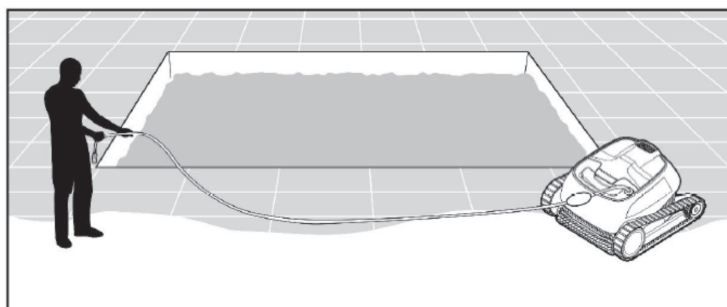


F5

2- Desenrole o cabo e estique-o completamente para que este fique sem dobras.

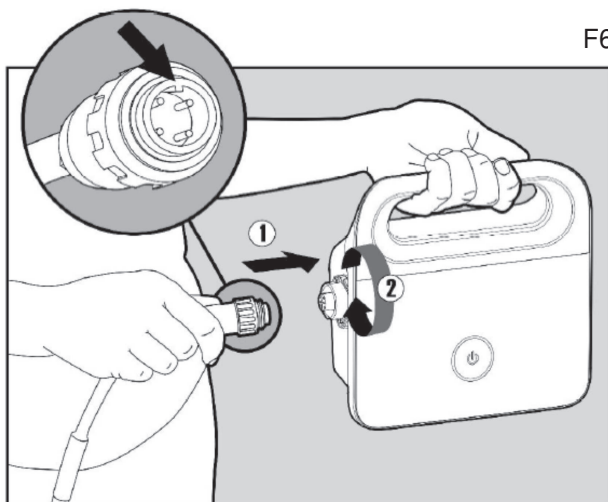


F6

3- Ligue o cabo flutuante na fonte de alimentação inserindo-o com o entalhe no conector (1) alinhando com a ranhura na tomada da fonte de alimentação e girando no sentido horário (2).

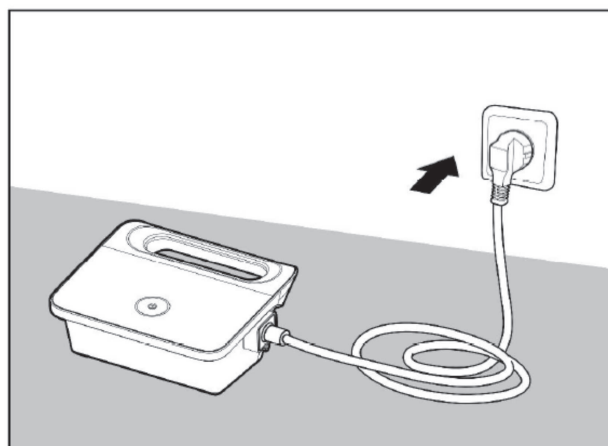


F7

4- Ligue a fonte de alimentação e deixe-a na posição OFF.

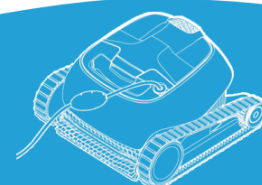


5.2 - Colocar o aspirador na piscina

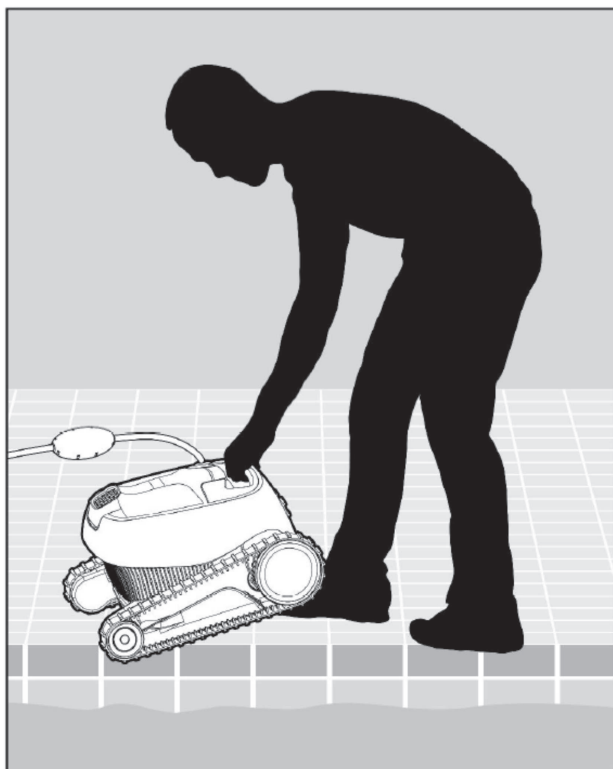

F8


1- Coloque o aspirador na piscina. Solte o aspirador de piscina e deixe-o afundar até o fundo da piscina. Certifique-se que o cabo flutuante está livre de quaisquer obstruções.

F9

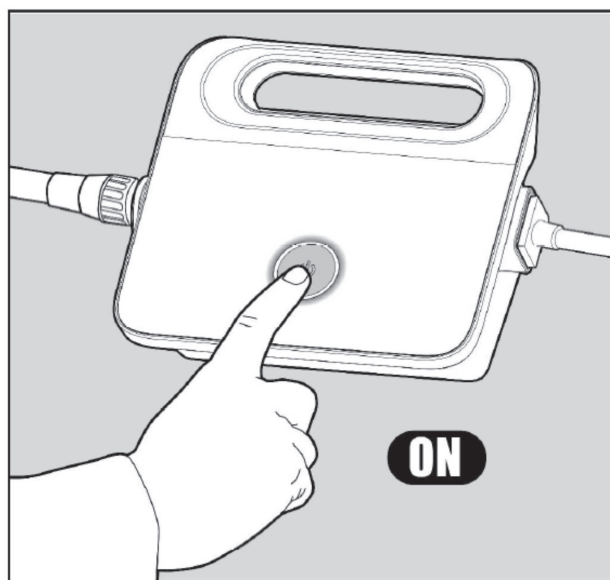

2- Ligue (ON) a fonte de alimentação. O aspirador de piscina não irá funcionar até que tenha alcançado o fim do ciclo de limpeza.

5.3 - Retirar o aspirador da piscina

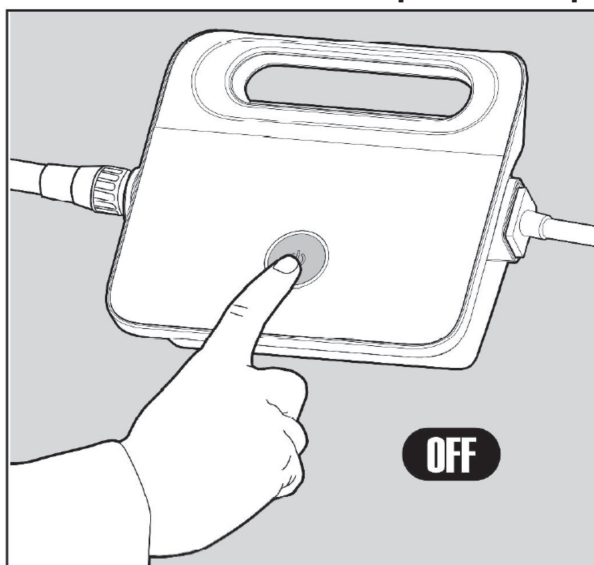



1-



Desligue (OFF) e remova o plug da fonte de alimentação.

F10

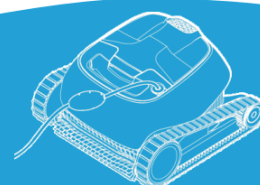

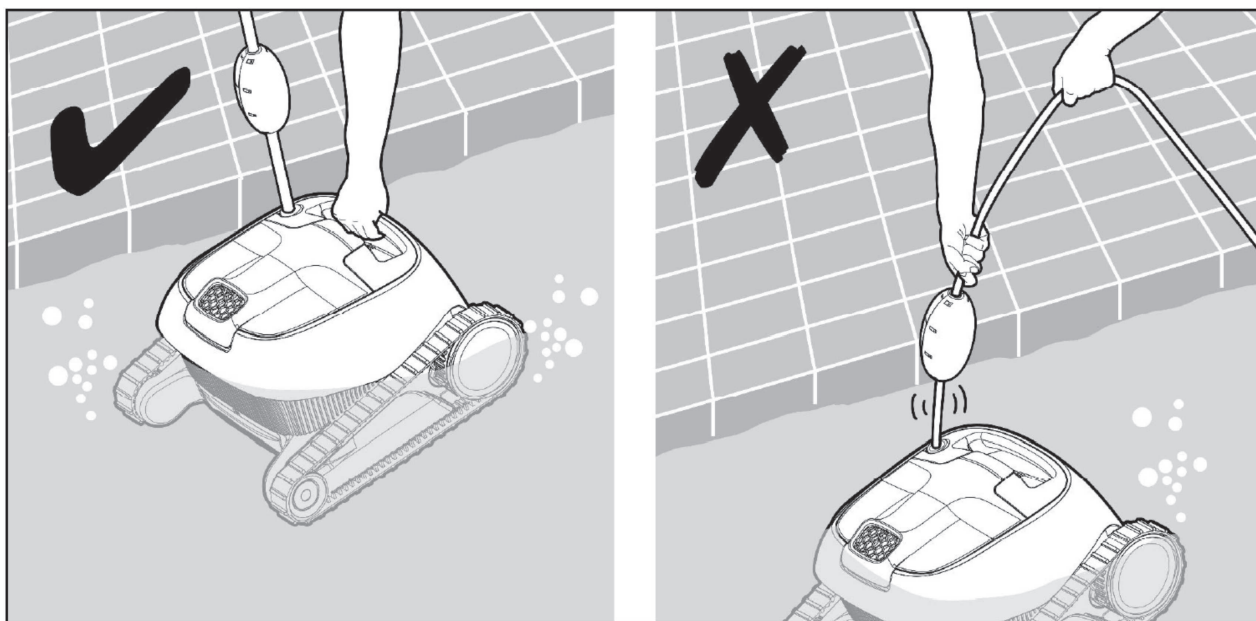

2- Utilizando o cabo flutuante, traga o aspirador até a borda da piscina.
Utilizando a alça, retire o aspirador da piscina.

F11




NÃO RETIRE O ASPIRADOR DA PISCINA UTILIZANDO O CABO



F12

3- Coloque o aspirador na borda da piscina
e deixe a água escorrer.

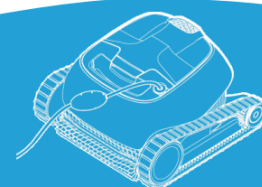

6 - LIMPEZA DO CESTO DO FILTRO




Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada e o conector fora da tomada.

Recomenda-se a limpeza do cesto do filtro após cada ciclo de limpeza.


Nota: não deixe que o cesto do filtro seque antes de fazer a limpeza.

6.1 - Limpeza após a utilização - remoção e limpeza do cesto do filtro

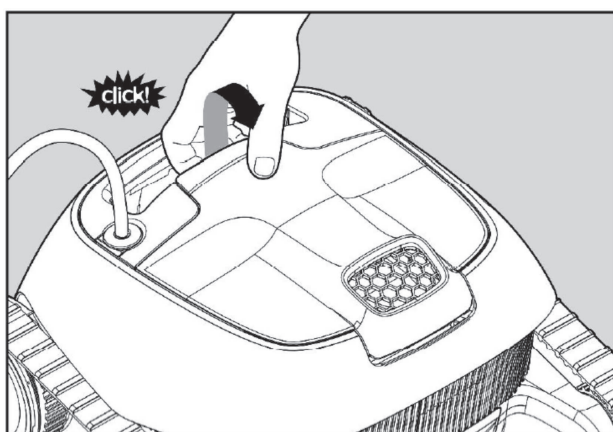


1- Abra a tampa do filtro.

F13

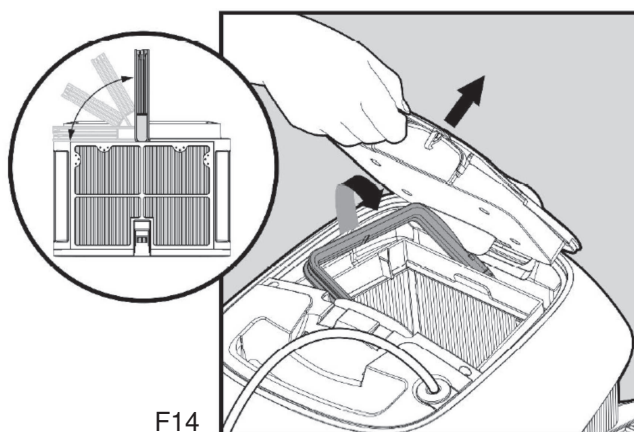


F14

2- Ao abrir a tampa do filtro, a alça levanta sozinha.

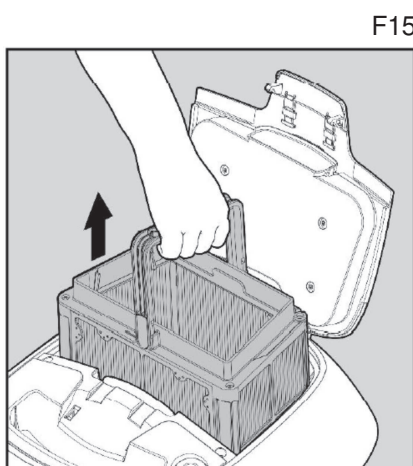


F15

3- Puxe o cesto.

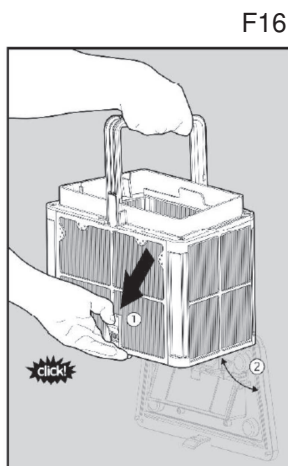


F16

4- Abra a trava para liberar a tampa inferior e poder remover os detritos.

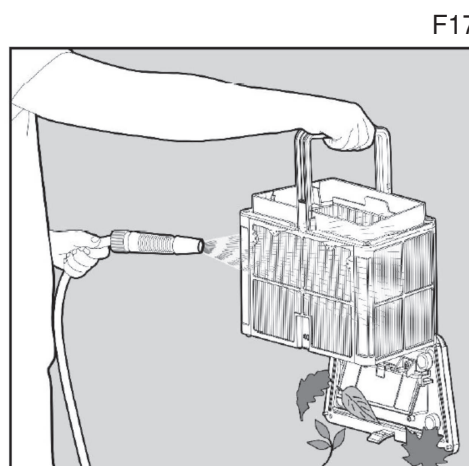


F17

5- Limpe o cesto do filtro com uma mangueira.

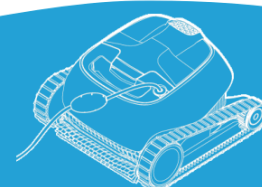


6.2 - Limpeza periódica do filtro - recomenda-se pelo menos uma vez por mês

Desmonte os 2 painéis ultrafinos do cesto do filtro, seguindo os passos abaixo.

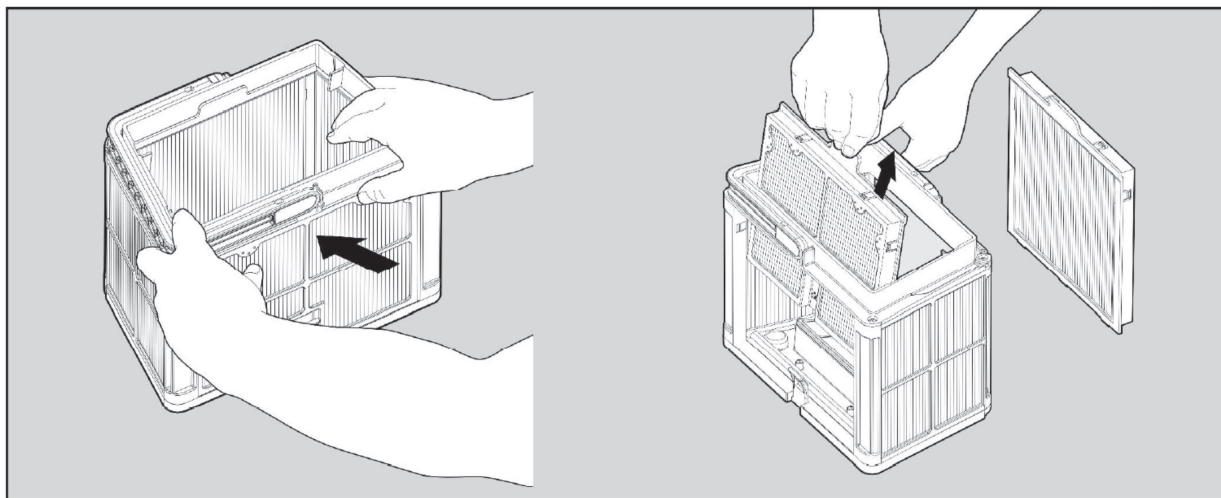


1- Desmonte os painéis utilizando ambos os polegares.

F18

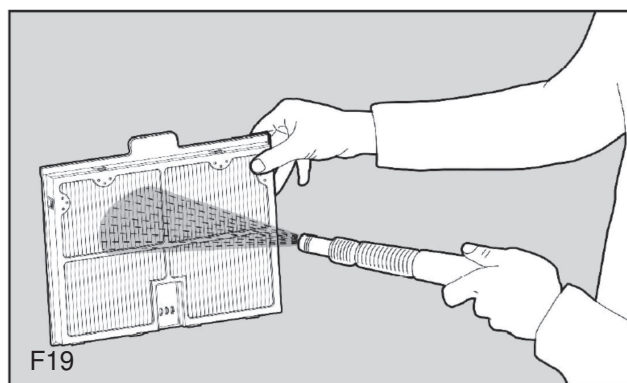


F19

2- Limpe os painéis do filtro com uma mangueira.

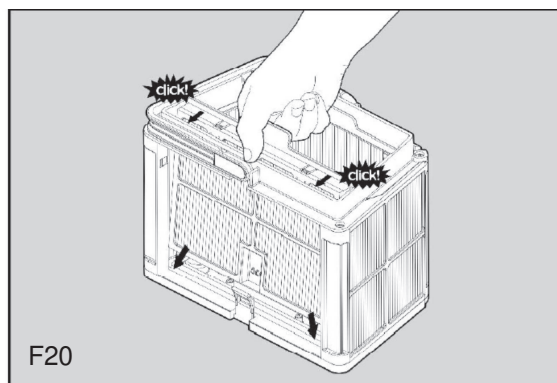


F20

3- Monte os painéis no cesto do filtro.

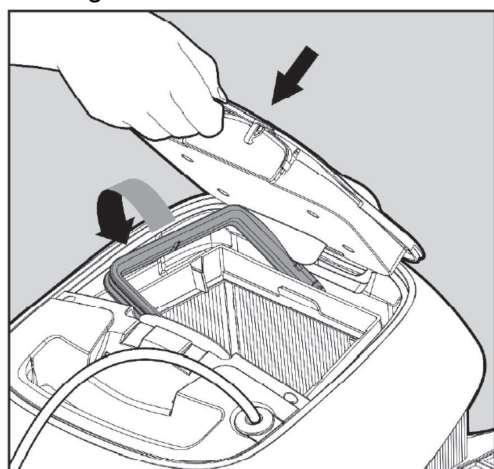

F21

4- Introduza o cesto do filtro limpo e feche a tampa do filtro

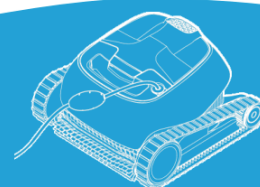


7 - LIMPEZA DO IMPULSOR

Se verificar a existências de detritos presos no impulsor:




Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada e o conector fora da tomada.


7.1 - Limpe os detritos presos no impulsor, abrindo-o seguindo os passos abaixo:

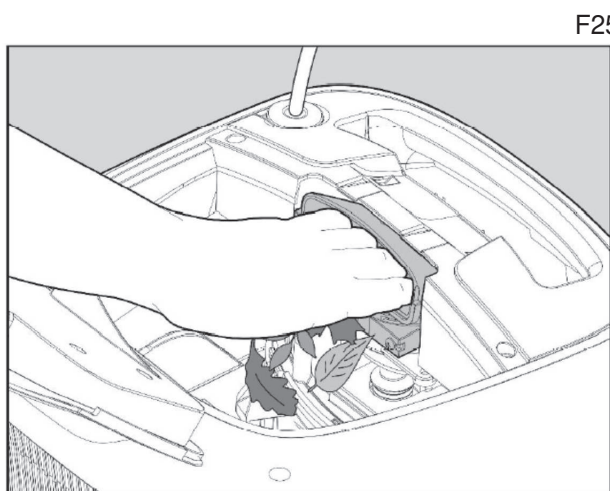


1- Se não conseguir alcançar os detritos, siga os passos seguintes.

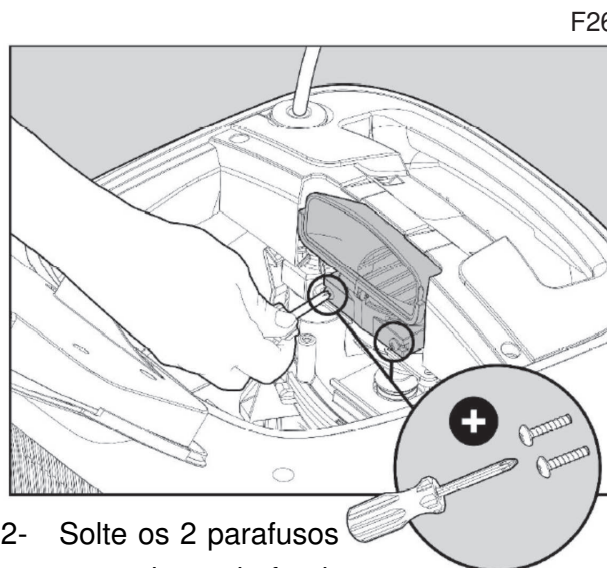

2- Solte os 2 parafusos com uma chave de fenda pequena.

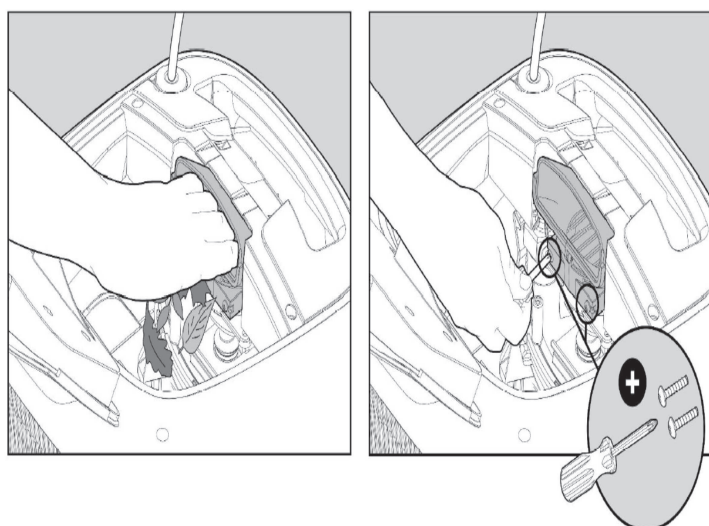

3- Puxe a tampa do impulsor para trás para soltá-la. Limpe os detritos presos à volta do impulsor. Monte a tampa do impulsor.

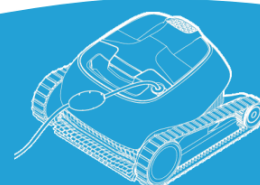

8 - ARMAZENAMENTO FORA DE ÉPOCA

Se o aspirador não for usado por um longo período, execute as seguintes fases de armazenamento.


- Certifique-se que não permaneça nenhuma água no aspirador de piscina.
- Limpe cuidadosamente o cesto do filtro e os painéis / recipiente com rede e insira-os na sua posição.
- Enrole o cabo de modo a que fique sem torções.
- Guarde o aspirador de piscina em uma área protegida colocado ao abrigo do sol direto, chuva e do gelo, a uma temperatura entre 5º-45ºC.

9 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se as soluções sugeridas não resolverem o problema, contate o seu revendedor ou assistência técnica.

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
A fonte de alimentação ou o LED do respectivo interruptor não estão funcionando.	- A tomada de parede não tem corrente. - A fonte de alimentação não está ligada (ON). - O cabo de alimentação não está bem ligado à entrada da fonte de alimentação	- Verifique se a tomada de parede tem corrente. - Verifique se a fonte de alimentação está ligada na tomada e na posição ON. - Verifique se o cabo de alimentação está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue (OFF) a fonte de alimentação. Aguarde 30 segundos e então ligue-a novamente.
O aspirador de piscina não se desloca.	- O cabo flutuante não está bem ligado à saída da fonte de alimentação. - Há um obstáculo obstruindo o impulsor, os trilhos ou as rodas.	- Verifique se o cabo de alimentação está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue a fonte de alimentação da tomada. Abra a tampa do impulsor e verifique se não há nada preso no impulsor. Verifique se não há nada bloqueando os trilhos ou as rodas.
O aspirador de piscina desloca-se em círculos.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor. - A fonte de alimentação não está posicionada corretamente. - As algas ou a água da piscina não apresentam as condições indicadas.	- Limpe o cesto do filtro (pag. 7). - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 9). - Coloque a fonte de alimentação em uma posição em que o aspirador de piscina possa chegar livremente a toda a área da piscina. - Corrija as condições da piscina e da água.
O aspirador de piscina não vira ou desloca-se apenas em uma direção.	- Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 9).
O aspirador de piscina desloca-se, mas não limpa a piscina.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro (pag. 7). - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 9).
O aspirador de piscina limpa apenas parte da piscina.	- A fonte de alimentação não está posicionada corretamente. - Não liberada a quantidade suficiente de cabo flutuante para permitir o correto funcionamento do aspirador de piscina.	- Coloque a fonte de alimentação em uma posição que o aspirador de piscina possa chegar livremente em toda a área da piscina. - Certifique-se que o cabo tem folga suficiente para o aspirador alcançar toda a piscina. - Limpe o cesto do filtro/recipiente com rede.
O cabo tem torções.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro (pag. 7). - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 9). - Para remover as torções, deve esticar o cabo completamente e deixá-lo exposto ao sol durante pelo menos um dia.
O aspirador de piscina não sobe as paredes.	- O cesto do filtro está entupido. - Há algas nas paredes. - O nível de pH não é o adequado. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro (pag. 7). - Verifique o nível dos produtos químicos de água. Níveis impróprios podem permitir o crescimento de algas, tornando as paredes escorregadias. Se for esse o caso, ajuste os níveis e esfregue as paredes. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 9).

T2

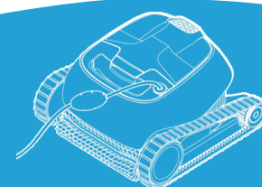

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **24 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.


Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, os mesmos devem ser devidamente embalados para evitar maiores danos.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

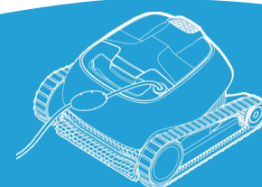

SODRAMAR®

Líder em piscinas, acessórios e saunas



MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

ASPIRADOR AUTOMÁTICO DE PISCINA
RB2



SODRAMAR[®]

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

Serviço de Atendimento Sodramar (011 4053 7631)
www.sodramar.com.br
sodramar@sodramar.com.br